


HYPERTUBE U25plus EU

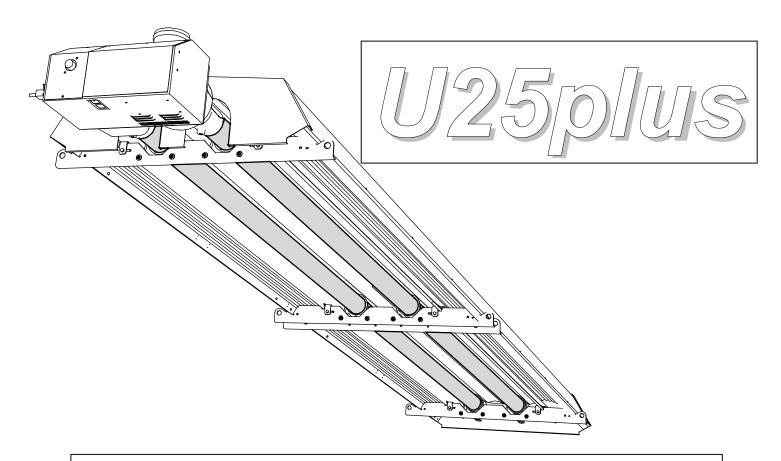

MONTAGEANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG

Nr 05000564/2



Bitte beachten!

Diese Installations-und Bedienungsanleitung liegt jedem Gerät bei und ist für den Installateur bestimmt. Sie enthält die komplette Installationsanweisung, insbesondere in Bezug auf Gasanschluss, Elektroanschluss, Abgasführung etc.

Diese Anleitung ist dem Betreiber sowie den eingewiesenen Mitarbeitern des Betreibers bei der Inbetriebnahme der Anlage auszuhändigen.

<u> Hersteller :</u>

SBM

3 cottages de la Norges 21490 CLENAY FRANCE



INHALTSVERZEICHNIS

1	HINWEISE	Seite 3
2	TECHNISCHE DATEN	Seite 4
3	GERÄTEABMESSUNGEN	Seite 5
4	GERÄTEZUSAMMENBAU a/ Verpackung b/ Montage, Reflektor/Konvektor c/ Vorbereiten der Strahlrohre d/ Montage der Strahlrohre / Reflektor / Konvektor	Seite 6
5	AUFHÄNGEN DES GERÄTES	Seite 9
6	ABSTÄNDE a/ Abstände zu brennbaren Gegenständen b/ Montagehöhen	Seite 11
7	ABGASABFÜHRUNG Typ A indirekt Typ B raumluftabhängig Typ C raumluftunabhängig	Seite 12
8	GERÄTEANSCHLÜSSE a/ Elektroanschluss b/ Abgasabführung c/ Gasanschluss d/ Externe Störanzeige	Seite 16
9	TEMPERATUREREGELUNG	Seite 17
10	PROGRAMMIERUNG	Seite 17
11	GERÄTEINBETRIEBNAHME	Seite 18
12	WARTUNG	Seite 19
13	UMSTELLUNG AUF EINE ANDERE GASART	Seite 21
14	MÖGLICHE STÖRUNGEN	Seite 22
15	ELEKTRO ANSCHLUSSPLAN	Seite 23
16	SONDERZUBEHÖR AUF ANFRAGE	Seite 24
17	ERSATZTEILLISTE	Seite 24

1 Hinweise

- Achten Sie auf äußere Beschädigung der Verpackung und überprüfen Sie die Bestelldaten mit den Angaben auf dem Verpackungsaufkleber.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der Installation des Gerätes.
- Diese Anleitung ist nur für das entsprechende Land gültig, wenn das Landessymbol z.B. DE für Deutschland oder AT für Österreich mit der Gerätekennzeichnung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, sprechen Sie mit dem Lieferant oder dem Hersteller.
- Vor der Installation überprüfen Sie die örtlichen Voraussetzungen wie Gerätetyp, Gasart, Anschlussdruck und Anschlussspannung mit den technischen Angaben gemäß dem Gerätetypenschild.
- Veränderungen am Gerät bezüglich den Angaben des Herstellers sind unzulässig, führen zu Gefahren und der Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Die Geräte dürfen nicht in Räumen installiert und betrieben werden, wenn in der Umgebungsluft Chlorid haltige korrosive oder feuergefährliche Bestandteile enthalten sind.
- Die Verbrennungsluftzuführung zum Aufstellungsraum muss gewährleistet sein.
- Die Geräte werden im Werk einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen und eine Funktionsprüfung durchgeführt.
- Als Betreiber des Gerätes sind Sie verantwortlich für die Vermeidung von Personen-, Sach- und Umweltschäden.

VORSCHRIFTEN UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

- Die Installation muss den geltenden Normen entsprechen und durch einen Fachmann ausgeführt werden.
- Die Strahler arbeiten mit einer geschlossenen Brennerkammer. Die Oberflächentemperaturen der Rohre betragen jedoch mehr als 150°C. Der Strahler darf daher nicht in Explosionsgeschützten Räumen installiert werden und in Räumen, in denen brennbare Stoffe, Farben oder Lösungsmittel gelagert werden.
- Die Strahler dürfen nicht in Räumen installiert werden, in denen korrosive Dämpfe, selbst in kleineren Konzentrationen, vorhanden sind.
- Die einschlägigen Regeln zur Lüftung und Gesundheitsvorsorge sind zu beachten.
- Die HYPERTUBE und U25plus EU haben die CE-Zulassung für alle europäischen Länder. Aufgrund nationaler Besonderheiten, die in den Ländern der europäischen Union herrschen, ist es notwendig, jeweils die länderspezifischen Geräte zu verwenden, die für das jeweilige Land vorgesehen sind. Wir erteilen gerne Auskunft.

GARANTIEEINSCHRÄNKUNG

- Die Garantie für unsere Geräte erstreckt sich nur auf die Benutzung der Geräte für die Gebäudeheizung.
 Sie gilt nicht, wenn unsere Geräte in speziellen Prozessanlagen integriert sind und keiner normalen Benutzung unterliegen.
- Wir garantieren nicht bei einer Nutzung der Geräte im Umfeld von aggressiven oder korrosiven Gasen z.B. schwefelhaltige Chlor- Ammoniak- und Dämpfe aus Natrium usw.
- Die Garantie entfällt, auch wenn die Geräte unsachgemäß behandelt, gelagert oder montiert werden.
- Bei Nichtbeachtung dieser Installations- und Bedienungsanleitung entfällt die Garantie für die Geräte.

2 Technische Daten

	gemäß CE-Normen	Einheiten	HYPERTUBE U25plus
Nennwärmebelastung		kW Hi	25
Wirkungsgrad	>85	% Hi	90
Strahlungsfaktor		-	0,69
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	>74%	%	>85%
NOX Klasse	>1	-	4
Anschlussspannung		-	230/240V 50Hz
Gerätesicherung		-	Sicherung 5A
Elektrische Leistung bei Start		VA	120
Elektrische Leistung bei Betrieb		VA	70
Art der Abgasabführung		-	A2, B22, C12, C32
Öffnung Verbrennungslufteintritt Typ B		mm	Ø43
Öffnung Verbrennungslufteintritt Typ C		mm	Ø40
Blende im Abgasaustritt		mm	-
Schaltpunkt Differenzdruckwächter		Pa	49
Abgasventilator		mm	Ø133
Gerätegewicht		kg	142

Gasqualität und Geräteeinstellung (Düsendruck)

Gas		Erdgas H	Erdgas L	Flüssiggas	
Gaskategor	ie für DE : II _{2ELL3B/P}	х	Х	Х	
Gaskategor	ie für AT : II _{2H3B/P}	х	-	Х	
Referenzga	s	G20	G25	G30/31	
Heizwert de	s Referenzgases 1013 mbar 15°C	34,02 MJ/m ³	29,25 MJ/m ³	45,65 MJ/kg	
Gasanschlussdruck mbar		20	20	50	
Min. Gasanschlussdruck mbar		17	18	42.5	
Max. Gasar	schlussdruck mbar	25	25	57.5	
U25plus	Brennerdüse mm x 100	450	450	232	
	Düsendruck mbar	8,5	13,5	DB*	
	Gasverbrauch 15°C 1013 mbar	2,65 m ³ /h	3,08 m ³ /h	1,97 kg/h	

^{*} DB = Druckregler blockiert (Düsendruck 50 mbar) (siehe Seite 21)

Einstellung des Gerätes:

Der Düsendruck ist ab Werk für die in der Tabelle angegebene Gasart (G 20) eingestellt.

Bei Betrieb mit Gasen mit einem anderen Wobbe Index (W) muss der Düsendruck (P) wie folgt errechnet und neu eingestellt werden.

Für Flüssiggas (3.Gasfamilie) ist der Druckregler im Gerät blockiert, das Referenzgas ist G30.

P_R = Referenz Düsendruck gemäß Referenz Kennzeichentabelle

P₁ = Düsendruck (Vorhandenes Gas)

W_R = Referenz Wobbe Index


W₁ = Wobbe Index (Vorhandenes Gas) (bei 15°C 1013 mbar)

Formel zur Berechnung des neuen Düsendruckes

$$P_1 = P_R \times (W_R)^2$$

 $(W_1)^2$

3 Geräteabmessungen

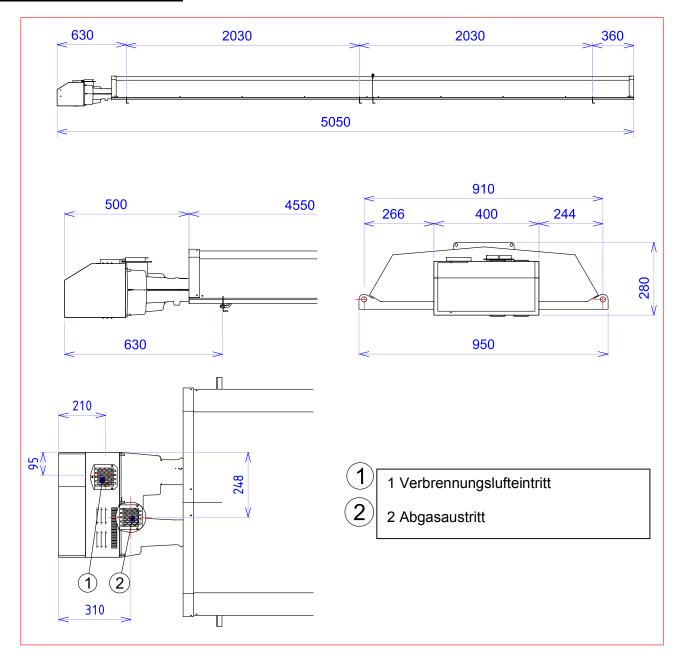


4 Gerätezusammenbau

a/ Verpackun


Anzahl	Bezeichnung
1	Karton mit Brennergehäuse
1	Karton beinhaltet Reflektor/Konvektor U25plus « Brennerseite»
1	Karton beinhaltet Reflektor/Konvektor U25plus « Umlenkung »
2	Strahlrohre Ø76,1 – lg : 4 400mm
2	Turbulatoren Ø76,1 – lg : 2m

b/ Montage Reflektor/Konvektor


- Die Konvektoren ca. 1m vom Boden auf einem Untergestell legen.
- Die beiden Konvektoren (Brennerseite (A) und Konvektor (B) zum Umlenkbogen zusammenstecken.
- Reflektor (C und D) jeder Baugruppe überlappt an der Verbindung.

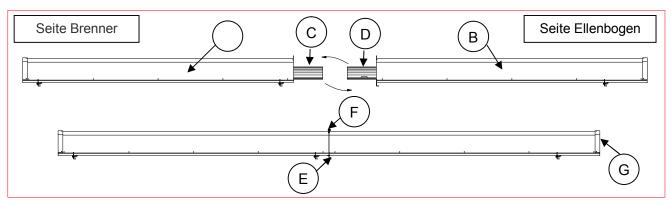


- Stecken Sie die Halterung des Reflektors (H) in den Schlitz.
- Die Position (C or D) des Reflektors liegt in der Rille der Traverse.
- Schieben Sie dann den Feststellwinkel (H) in den Schlitz des Reflektors, danach Sicherungsschraube befestigen.

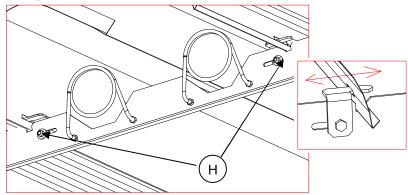

- Zur festen Verbindung zwischen den Baugruppen verwenden Sie 4 Schrauben mit U-Scheiben und Muttern (E und F).

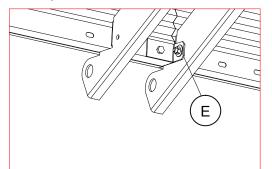

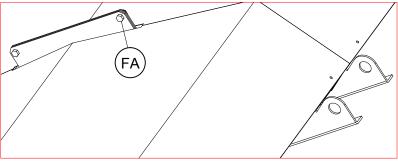

c/ Vorbereiten der Strahlrohre


Die beiden lange Rohre (I und J) sind baugleich.

- Strahlrohr (I)

Kein


- Strahlrohr (J) zum Abgasventilator

In das andere Strahlrohr, von beiden Strahlrohrenden die 2 m langen Turbulatoren (L) einschieben.

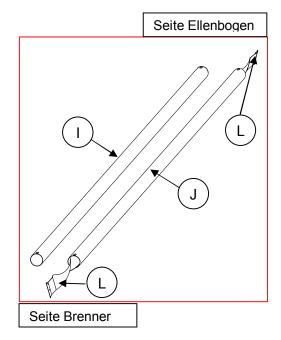


d/ Montage der Strahlrohre / Reflektor / Konvektor

- 1/ Entfernen Sie die Abdeckung (G) an der Umlenkseite

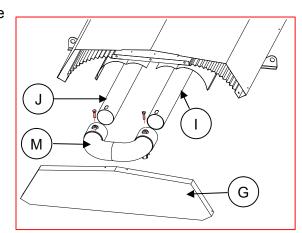

- 2/ Schieben Sie das lange Strahlrohr (I und J) von der Brennerseite durch die Klemmringe (O) so dass beide Rohrenden noch ca. 20 cm Abstand vor dem Klemmring haben.


Achtung, die Strahlrohre (I und J) dürfen bei der Montage nicht vertauscht werden

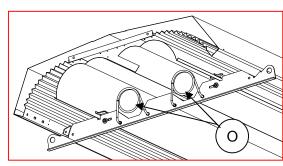


- 3/ Stecken Sie das U-Bogen (M) auf die beiden Strahlrohre.


Beim Einschrauben der Sicherungsschrauben (A2) darauf achten, dass diese durch das Lang Loch in den Strahlrohren hindurch gehen und somit die Strahlrohre

blockiert werden!!

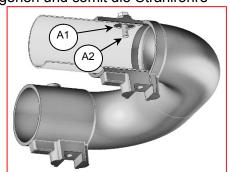

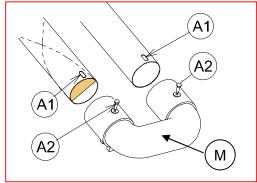


- 4/ Die Strahlrohre und Umlenkbogen bis zur richtigen Position zusammenschieben.

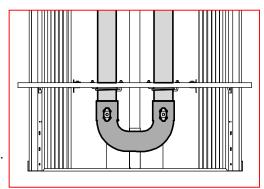


- 5/ Montieren Sie die Abdeckung (G) an der Umlenkseite.
- 6/ Stecken Sie das Brennergehäuse (N) auf die beiden Strahlrohre.

Beim Einschrauben der Sicherungsschrauben (A2) darauf achten, dass diese durch das Lang Loch (A1) in den Strahlrohren hindurch gehen und somit die Strahlrohre blockiert werden!

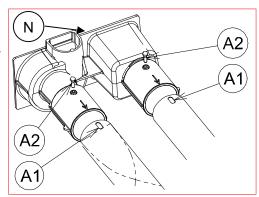


Geräteansicht von unten

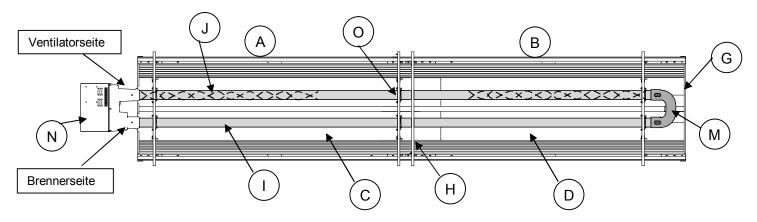

5- Aufhängen des Gerätes

Ist die Anordnung und die Anzahl der Geräte bestimmt, erfolgt die Aufhängung mit Ketten oder Stahlseilen an diec Dachkonstruktion, an Trägern, Bindern oder an der Wand. Folgende Aufhängungen sind erhältlich.

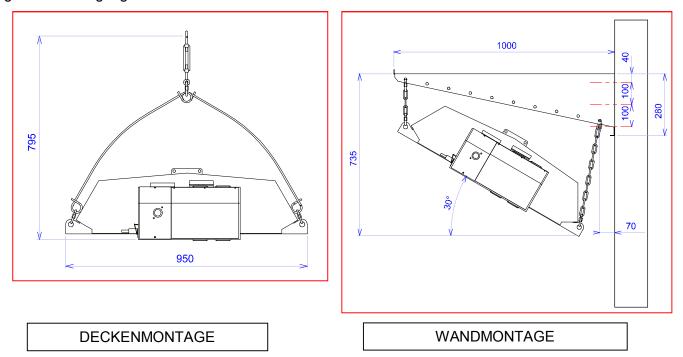


ACHTUNG: Der Neigungswinkel des Dunkelstrahlers darf 30° nicht überschreiten!

Montage	Bezeichnung	SBM Referenz
Deckenmontage	DECKENHALT. U17plus/U25plus	5720053
Wandmontage	WANDHALT. U17plus/U25plus	5720063

SICHERHEITSHINWEISE

Die Befestigungspunkte müssen sich lotrecht über den Befestigungsbügeln befinden. Das Model **U25plus** hat 3 Befestigungspunkte.

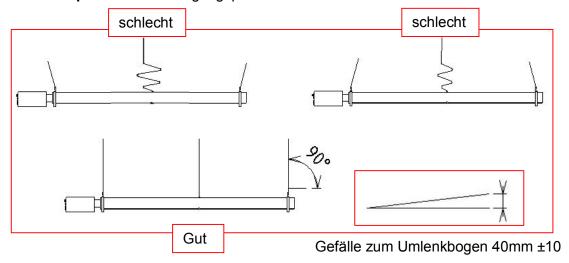


Die Neigung der Strahler sollte 40 mm ±10 in Richtung Umlenkbogen betragen.

Sehr wichtig:

Die Geräte müssen generell flexibel aufgehängt werden, da Ausdehnungen und Schwingungen auftreten können.

Übermäßige Schwingungen sind zu vermeiden. Die Wandbefestigungsbügel berücksichtigen diese Ausdehnung.


Bei einer Wandaufhängung soll die Neigung der Geräte in Längsrichtung gesehen 30° von der Waagerechten nicht überschreiten.

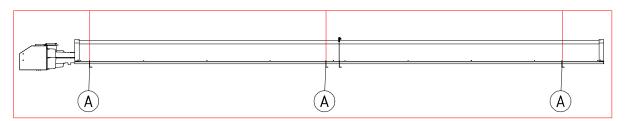

Markierung	Beschreibung
Α	Vorgeschriebene Aufhänge punkte


6 Abstände

a/ Mindestabstände zu ungeschützten brennbaren Gegenständen

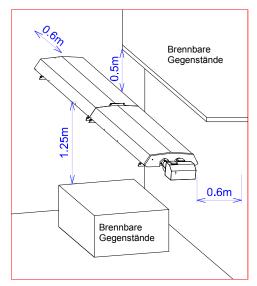

Vom Dunkelstrahler müssen zu brennbaren Gegenständen angegebenen Mindestabstände unbedingt eingehalten werden. Bei geringeren Abständen zu brennbaren Gegenständen muss das **Arbeitsblatt G 638 Teil II** beachtet werden.

b/ Empfohlene Mindestmontagehöhe

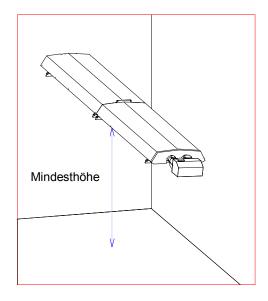

Die Mindesthöhe vom Boden beträgt bei einer Voll Beheizung einer geschlossenen Halle :

Modell	Decken- montage	Wand- montage
U25plus	4,50 m	3,80 m

Die Höhen und Befestigungsarten hängen von den baulichen Gegebenheiten einer Halle ab.

BESONDERHEITEN:

- 1) Bei der Montage der Strahler über einem Kran muss ggf. zum Schutz des Motors und der elektrischen Teile des Krans eine Abdeckung auf dem Kran montiert werden.
- 2) Die Anordnung der Strahler über Maschinen oder Regalen, die die Ausbreitung der Strahlung in den Aufenthaltsbereich stark behindern, ist zu vermeiden.
- 3) Die Strahler sind nicht direkt über Hebebühnen (z.B. in Kfz-Werkstätten) anzuordnen, um Schäden an Karosserie oder Aufbauten der Fahrzeuge zu vermeiden.
- 4) In Werkstätten mit Montagegruben oder ähnliche baulichen Gegebenheiten kann in diesen Zonen nicht der gleiche Komfort wie im übrigen Raum gewährleistet werden.

7 Abgasabführung

Zur Montage der Abgas- und Verbrennungsluftleitung müssen alle zutreffenden gesetzlichen Vorschriften beachtet werden.


Über die Ausführung der Abgasanlage hat sich das Installationsunternehmen mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder der Genehmigungsbehörde abzusprechen.


Die Gas - Dunkelstrahler sind mit den Abgas- und Verbrennungsluftleitungen (wie Abb.) für folgende Gerätekategorien systemzertifiziert und zugelassen :


Typ A - indirekte Abgasabführung Typ A (Ausführung nur über Ausnahmegenehmigung möglich).

Typ B - raumluftabhängig.

Typ C - raumluftunabhängig Typ C12, C32.

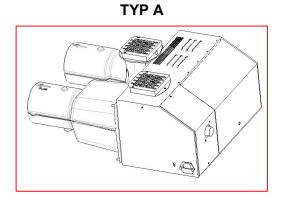

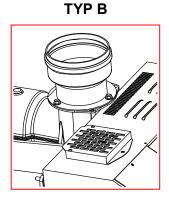

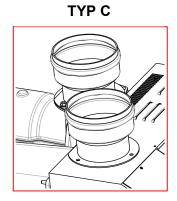

Die maximale Länge der geraden Verbindung für die Abgasführung beträgt 8 m, diese gilt auch für die Verbrennungsluftzufuhr. Wand- oder Dachdurchführungselemente werden hier nicht berücksichtigt.


Bei Verwendung von zusätzlichen Formstücken reduziert sich die Grenzlänge der Verbindungsleitung wie nachfolgend beschrieben.


INDIREKTE ABGASABFÜHRUNG TYP A

Im Allgemeinen werden Dunkelstrahler an Abgasanlagen angeschlossen. Es gibt allerdings Situationen, in denen eine indirekte Abgasabführung sinnvoll ist, z.B. Arbeitsplatzbeheizung in einer sehr großen Halle, Temperierung einer Lagerhalle zur Frostfreihaltung etc.

Beachten Sie hierfür das DVGW-Arbeitsblatt G 638 – 2, Abschnitt 4.3.

ABGASABFÜHRUNG TYP B

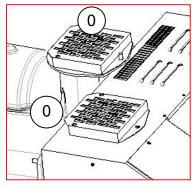

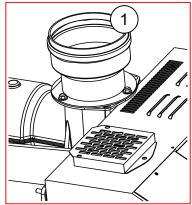

Das Gerät wird generell ohne Abgasstutzen geliefert. Die Gas-Dunkelstrahler können an eine Einzelabgasanlage angeschlossen werden und führen ihre Abgase direkt ins Freie durch, das Dach oder die Außenwand ab.

- Bei der Ausführung **Typ B**, muss das Gitter (0) entfernt und der Abgasstutzen (1) montiert werden.
- (1) LUFT- / ABGASSTUTZEN DN100 (SBM Referenz : 5720014)
- Bei Entnahme der Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum muss dies ohne Gefahren möglich sein.
- Die Verbrennungsluftmenge beträgt 1,75 m³/h pro kW.

HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG:

- Zur Verbrennungsluftzuführung müssen die zutreffenden gesetzlichen Vorschriften beachtet werden.
- Der Aufstellraum muss je kW installierter Nennwärmebelastung der Dunkelstrahler mindestens einen Rauminhalt von 10 m³ haben.
- Der Durchmesser der Abgasleitung darf nicht reduziert werden.
- Die Abgasleitung muss druckdicht ausgeführt sein.
- Es dürfen keine Rohre aus Kunststoff verwendet werden.

	Verbrennungsluft	Abgas-temperatur	Abgasvolumen	Abgasmassen-strom
U25plus	41 m ³ /h	187 °C	73 m³/h	53 kg/h

Die maximale Länge der geraden Verbindungsleitung für die Abgasleitung beträgt **8 m**, das Dachdurchführungselement wird nicht berücksichtigt.

Bei Verwendung von zusätzlichen Formstücken reduziert sich die Grenzlänge der Verbindungsleitung wie nachfolgend beschrieben.

Reduzierung der Abgasleitung

Zubehör	Reduzierung der Abgasleitung	Beschreibung	SBM Referenz
Bei 1 Bogen 90°	2 m	BOGEN 90° DN100	5720018
Bei 1 Bogen 45°	1 m	BOGEN 45° DN100	5720019
Ein herkömmlicher Regenschutz-	2 m	nicht geliefert	
Endaufsatz			
Abgasrohr 1m	1 m	ABGASROHR 1m. DN100	5720017

ABGASABFÜHRUNG TYP C


RAUMLUFTUNABHÄNGIGE INSTALLATION


HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG C12, C32

Diese Dunkelstrahler können auch raum-luftunabhängig betrieben werden.

Die Verbrennungsluft wird in diesem Fall von außen angesaugt.

- Der Durchmesser der Abgas und Verbrennungsluftleitung darf nicht reduziert werden.
- Die Abgas- und Verbrennungsluftleitung muss druckdicht ausgeführt sein.
- Es dürfen keine Rohre aus Kunststoff verwendet werden.

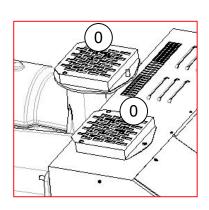

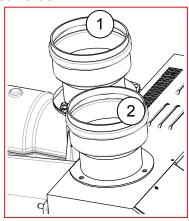

- Die beiden Schutzgitter (0) entfernen und an dieser Stelle die mitgelieferten Anschlussstutzen (1+2) Ø100 montieren. (**BAUSATZ TYP C FÜR U25plus** SBM Referenz: 5720078)

2 1 3 600

Typ C12 Installationsmöglichkeiten

Raumluftunabhängiges Gerät:

Die Verbrennungsluft ansaugung muss mindestens 1 m Abstand zu anderen Wänden oder Decken haben.


Die Abgasmündung muss über der Verbrennungsluft ansaugung liegen.

Die Grenzlänge der geraden Verbindungsleitung für die Abgasleitung beträgt **8 m**, diese gilt auch für die Verbrennungsluftleitung. Das Wanddurchführungselement gehört nicht zur Grenzlänge.

Bei Verwendung von zusätzlichen Formstücken reduziert sich die Grenzlänge (siehe Tabelle Seite 13).


Nr	Funktion	Beschreibung	SBM referenz
1	Abgasrohr Ø 100	BAUSATZ TYP C FÜR U25plus	5720078
2	Verbrennunungsluft anschlussstutzen Ø 100	BAUSATZ TTP C FUR UZSPIUS	3720076
3	Verbrennungsluftrohr Ø 100	ABGASROHR 1m. DN100	5720017
4	Wanddurchführungselement Ø 150 / Ø 100	WANDABGASFÜHRUNG AM 100/150	5760031
5	Außenwand		


Abgasabführung Typ C32

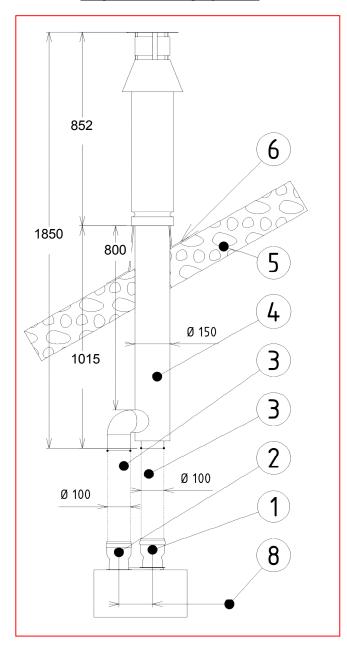

Nr	Funktion	Beschreibung	SBM referenz
1	Abgasanschlussstutzen	BAUSATZ TYP C FÜR U25plus	5720078
2	Verbrennungsluft anschlussstutzen Ø 100	BAUSATZ TTF C FUR UZSPIUS	3720076
3	Verbrennungsluftrohr Ø 100	ABGASROHR 1m. DN100	5720017
4	Dachdurchführungselement Ø 150 / Ø 100	DACHABGASFÜHRUNG LAS-	5720024
		SYSTEM DE	3720024
5	Dach mit Isolierung		
6	Dachdurchführung	UNIVERSALBLEIPFANNE 100/160	5760029
		FLACHDACHFLANSCH 100/160	5760027
8	Verbrennungsluftrohr Ø 100	ldem 3	`

8 Installation und Anschlüsse (Gas & Elektro)

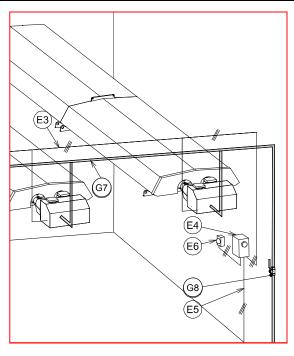

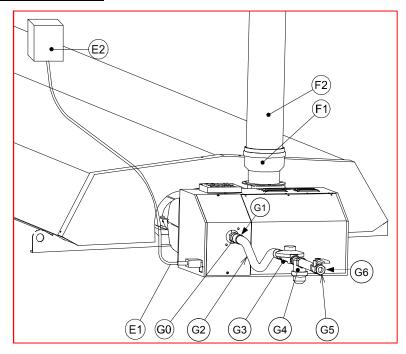

a/ Elektroanschluss

Markierung	Beschreibung
E1	Geräteanschlussleitung (Lieferung mit Gerät)) L = 1,00m (3 x 0.75 mm²)
E2	Klemmkasten
E3	Zuleitung
E4	Klemmenkasten
E5	Anschlussspannung L/N/PE 230V 50Hz
E6	Raumtemperaturregler (im Lieferumfang des SBM Controllers)

Bei Einbau ohne Nullleiter (oder mit einem Nullleiter schlechter Qualität) ist ein Isoliertransformator als künstlicher Nullleiter vorzusehen (SBM Referenz : 5720032).

<u>ACHTUNG:</u> Keine Elektroleitungen in der Nähe des Reflektors und des Brennergehäuses verlegen.

b/ Abgassystem

F1 LUFT- / ABGASSTUTZEN DN100 (SBM Referenz : 5720014) für Ab		LUFT- / ABGASSTUTZEN DN100 (SBM Referenz : 5720014) für Abgasabführung Typ B
	1 1	
		oder BAUSATZ TYP C FÜR U25plus (SBM Referenz : 5720078) für Abgasabführung Typ C
	F2	ABGASROHR 1m. DN100 (SBM Referenz : 5720017)

c/ Gasanschluss


G0	Gasanschluss G3/4		
G1	VERSCHRAUBUNG R1/2-G3/4 (SBM Referenz : 9805080)		
G2	FLEX SCHLAUCH DE (SBM Referenz : 18313)		
G3	Druckregler	RS EG MIT FILTER für Erdgas	
G4	Filter	(SBM Ref : 5730053)	
G5	KHV	RS FG MIT FILTER für Flüssiggas	
G6	Thermisch auslösendes-Sicherheitsventil	(SBM Ref : 5730054)	
G7	Gasleitung		
G8	Hauptgasabsperrventil		

d/ Option 'Externe Störanzeige'


Die Dunkelstrahler haben am Brennergehäuse eine Störanzeige, die vom Boden aus sichtbar ist

Diese Option (SBM Referenz : 5720031) ermöglicht, durch den zusätzlichen Einbau eines Zeitrelais mit potentialfreiem Kontakt, dass die Störanzeige an einer Zentralstelle angezeigt werden kann.

Wird diese Option gewünscht, sprechen Sie uns bitte an.

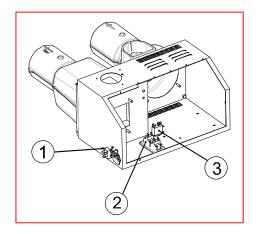

- (1) Anschlussstecker für externe Störanzeige
- (2) Störungsleuchte (rot)
- (3) Zeitrelais zur Störanzeige
- (4) Potentialfreier Kontakt

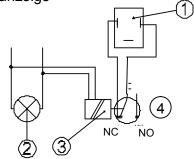

9 Temperaturregelung

SBM empfiehlt die Regelung der Dunkelstrahler durch ein Regelmodul Typ VisioLon Ind-I (Uhrenthermostat mit 3 Temperaturen) oder dem EasyLon (einfaches Thermostat). Jedes VisioLon Ind-I kann 2 Zonen mit jeweils 7 Dunkelstrahlern regeln. Bei einer größeren Anzahl Strahlern, installieren Sie ein Lastrelais je Zone, das an die VisioLon Ausgänge (zone A: S1 und N

terminals, zone B: NO und N terminals) angeschlossen ist.

Jedes **EasyLon** Thermostat kann **1 Zone** mit **7 Dunkelstrahlern** regeln. Bei einer größeren Anzahl Strahlern, installieren Sie ein Lastrelais je Zone, das an die (14 and 18 terminals) angeschlossen ist.

Bei Einbau dieser Komponenten sind unter anderem die folgenden Hinweise zu beachten:

- Der Strahlungsfühler ist in etwa 1,5 Meter Höhe über Boden so zwischen zwei Geräten anzuordnen, dass er eine gleichmäßige Wärmestrahlung erhält.
- Der Fühler ist mit ca. 2 cm Abstand von der Wand zu montieren, um den Einfluss der Wandtemperatur zu verhindern.
- Fühler und Regler müssen mit einem ein abgeschirmten Kabel miteinander verbunden werden. (siehe Tabelle).
- Das Verbindungskabel darf nicht in Kabelführungen verlegt werden, in denen bereits stromführende Kabel vorhanden sind.

Beschreibung	SBM Referenz
SONDENKABEL 20M	8791000
SONDENKABEL 60M	8791001
SONDENKABEL 300M	8791002

10 Programmierung

Die Schaltuhr sollte so eingestellt werden, dass die Geräte ca. 30 Minuten vor Arbeitsbeginn einschalten. Diese Zeit ist je nach den Raumverhältnissen und der Auentemperatur zu verändern. Bei tieferen Auentemperaturen empfehlen wir, die Anlage während der Nachtzeiten nicht abzustellen, sondern nur im abgesenkten Betrieb zu fahren. Bei kurzen Unterbrechungen der Raumbelegung empfehlen wir, die Geräte nicht abzuschalten.

11 Geräteinbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme ist sicherzustellen, dass alle zutreffenden gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden.

11.1 Voraussetzung zur ersten Inbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme darf nur von einem hierzu berechtigten Fachunternehmen oder Werkskundendienst durchgeführt werden. Prüfen Sie, dass das Gerät auf die vorhandene Gasart sowie Netzspannung eingerichtet ist und diese Angaben auf dem Gerätetypenschild mit den bauseitigen Voraussetzungen übereinstimmen.

Die ersten Inbetriebnahme ist abhängig vom Gasanschlussdruck in (mbar), folgende Werte gelten!

ERDGAS (G20, G25) 2.Gasfamilie Inbetriebnahme zulässig 17 bis 25 mbar	FLÜSSIGGAS (G30/31) 3.Gasfamilie Inbetriebnahme zulässig 42,5 bis 57,5 mbar für DE, AT	
Inbetriebnahme unzulässig unter 17 mbar über 25 mbar	Inbetriebnahme unzulässig unter 42,5 mbar für DE, AT	

Falls die Ursache des zu geringen oder zu hohen Anschlussdruckes nicht beseitigt werden kann, ist das Gasversorgungsunternehmen zu benachrichtigen. Bei Gasen der 3. Gasfamilie ist der Ersteller der Anlage bzw. der Gaslieferant zu benachrichtigen.

11.2 Kontrolle Gasanschlussdruck

Druckmessgerät am Messstutzen vom Gasmagnetventil anschließen (siehe Seite 20) und Geräteanschlussarmatur öffnen. Alle unter Druck stehenden Gasrohre im Gerät auf Dichtheit prüfen, danach wie folgt in Betrieb nehmen und Anschlussdruck kontrollieren.

11.3 Funktionszyklus

Alle Geräte sind in der Fabrik eingestellt und brauchen keine weiteren Änderungen mehr.

- Wenn das Gerät unter Spannung steht, leuchtet die gelbe Lampe auf und nach Einschaltung des Luftdruckschalters startet die Vorspülzeit von ungefähr 15 Sekunden.
- Eine Flammenbildung entsteht und das Elektrogasventil öffnet.
- Wenn der Fühler eine Flamme detektiert, wird die Zündung abgeschaltet. Solange Gas und Strom eingeschaltet sind, bleibt das Gerät wirksam.
- Wird kein Flammensignal gemeldet, das Elektrogasventil schließt und da erfolgt ein Wiederanlaufversuch.
- Falls sich nach 3 Startversuche keine Flamme bildet, schaltet sich das Gerät ab und verriegelt sich. Die rote Lampe blinkt.
- Um die Störungszustand auf zu heben, schalten Sie den Netzschalter aus und nach einigen Sekunden wieder ein.
- Während der Wirkung des Gerätes brennt nur die gelbe Lampe und weist auf permanente Kontrolle der Flamme und Unterdruck.
- Falls Anomalie, bitte beachten Sie insbesondere die Informationen im Kapitel 14 (Mögliche Störungen).

11.4. Nennwärmebelastung überprüfen

Der Düsendruck muss bei der Erstinbetriebnahme (Siehe Seite 4) kontrolliert werden.

Ab Werk sind die Geräte für Erdgas H (Wobbe Index 14.09) eingestellt.

Für Erdgas L ist vor der Inbetriebnahme eine Änderung des Düsendruckes für einen (Wobbe Index 11,53) erforderlich, (Siehe Seite 4).

Für Flüssiggas sind die Geräte auf einen Düsendruck gemäß, (Siehe Seite 4), fest einzustellen, der Druckregler ist dann blockiert.

11.5 Dichtheitskontrolle

Alle gasführenden Teile im Gerät mit korrosionsfreiem Leck Spray auf Gasdichtheit prüfen.

11.6 Dichtheitsprüfung der Abgas- und Verbrennungsluftleitung

Alle Verbindungen auf festen Sitz prüfen.

11.7 Abgasmessung durchführen

Eine Messöffnung ist bei der werkseitig gelieferten Abgasleitung nach ca. 2 x D oder im T-Stück vorhanden.

11.8 Inbetriebnahme Protokoll erstellen

11.9 Einweisung des Betreibers gemäß Bedienungsanleitung

11.10 Bedienungsanleitung dem Betreiber übergeben

12 Wartung

Es wird empfohlen, mindestens jährlich eine Überprüfung und Wartung durchführen zu lassen. Die Überprüfung und die Wartung an Gasgeräten dürfen nur von Gasversorgungsunternehmen, Vertragsinstallationsunternehmen und Wartungsunternehmen durchgeführt werden.

Empfohlene Reinigungsgegenstände:

Druckluft, Stahlbürste, Rohrbürste, Staubsauger, Reinigungsmittel, Putztücher.

ACHTUNG: DAS GERÄT VOR WARTUNGSARBEITEN GAS UND ELEKTROSEITIG ABSCHALTEN

WARTUNGSANLEITUNG:

1) Strahlrohre:

Mit einer Stahlbürste die äußere Oberfläche der Strahlrohre entstauben. Nach Ausbau des Abgasventilators und des Brenneraggregats das Innere überprüfen.

Bei merklicher Staubablagerung müssen die Rohre von innen gesäubert werden. Sie können zuerst mit einer Rohrbürste gesäubert und dann mit Hilfe eines Industriestaubsaugers gereinigt werden. Die Innenseite des Verbindungsstückes ist auch zu reinigen.

2) Reflektor:

Den Zustand der Reflektoren überprüfen und bei Bedarf abnehmen. Der Reflektor kann mit einem weichen Lappen und mit verdünntem Reinigungsmittel sauber gemacht werden.

Wenn notwendig, ein nicht schleifendes Wachs für Stahl benutzen.

3) Konvektor:

Reinigung bei Bedarf mit einer weichen Bürste.

Prüfen Sie, dass die Rillen frei von Schmutz sind und tragen Sie bei Bedarf schwarze Farbe (matt) auf.

4) Abgasventilator:

Überprüfen, ob der Ventilator ungehindert läuft. Etwaige Ablagerungen an den Schaufelblättern beseitigen. Das Gehäuse ist ebenfalls zu entstauben.

5) Motor und Temperatursperre (Kühlflügel):

Mit Druckluft reinigen.

6) Kontrollkasten:

Die Schalttafel abnehmen und entstauben.

Sicherstellen, dass der Differenzdruckwächter für den Unterdruck richtig funktioniert.

7) Gasleitung:

- Die Elektrodenhalterung abnehmen, und Elektroden kontrollieren, entstauben und auswechseln, wenn notwendig.
- Den Elektrodenabstand von 4 mm überprüfen.
- Stromkabel des Magnetventils abklemmen.
- Die Gasleitung herausnehmen durch Lösen der Befestigungsschrauben an der Vordere Abdeckung des Brennergehäuses.
- Die Düse, der Brenner und den Brennerkopf reinigen.

8) Anschluss des Differenzdruckschalters :

Nr	Beschreibung	
1	Messstelle im Brennergehäuse	
	(grüne Leitung)	
2	Messstelle Verbrennungslufteintritt	

9) Abgas und Verbrennungsluftleitung

Alle Verbindungen auf Dichtheit und festen Sitz prüfen.

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN:

Elektrode:

Die Elektroden sind von innen am Brenneraggregat zugänglich.

Befestigungsschrauben lösen und Elektrodenhalter abnehmen. Wenn erforderlich, die Zündelektrode auswechseln. Der Abstand zwischen der Zündelektrode und der Masse-Elektrode muss 4 mm betragen. Die Zündelektrode muss 10 mm± 3 mm vor dem Brennerkopf sein.

Brenner und Düse:

Abdeckhaube über dem Brenneraggregat abnehmen. Befestigung der Gasleitung abschrauben, sowie Brennerkopf und Düse, wenn erforderlich, Düse auswechseln.

Wenn die Düse ausgetauscht wird, muss die Dichtung ebenfalls erneuert werden.

Feuerungsautomat:

Befestigungsschraube am Deckel Feuerungsautomat entfernen – dann Kupplungen und HT Zündkabel lösen.

Druckwächter:

Schlauchleitungen abziehen. Achtung! Nicht vertauschen.

Elektroleitungen abziehen. Achtung! Nicht vertauschen.

Befestigungsschrauben lösen und von der Montageplatte abnehmen.

Abgasventilator:

Die 4 Befestigungsschrauben, die den Abgasventilatormotor im Gehäuse halten entfernen. Sollte das Lüfter Rad des Abgasventilators ausgetauscht werden, empfehlen wir den gesamten Antrieb des Abgasventilators zu erneuern.

13. Umstellung auf eine andere Gasart

- Bei der Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas oder umgekehrt muss die Brennerdüse ausgewechselt werden (Markierung **5**)
- Die Durchmesser dieser Düsen sind eingraviert.
- Die Tabelle Seite 4 zeigt die unterschiedlichen Düsendurchmesser, die je nach Gasart verwendet werden müssen.
- Tabelle, Seite 4 zeigt auch die Einstellwerte für den Düsendruck.

HINWEIS: Ein Umbausatz ist auf Anfrage lieferbar.

Voraussetzung zur Umstellung:

Die Umstellung darf nur von einem zugelassenen Installateur oder Werkskundendienst durchgeführt werden.

Der Bausatz besteht aus: 1 Brennerdüse


1 Geräteaufkleber (Typenschild).

Gas-Druck	Düse	Beschreibung	SBM Referenz
G20-20	450	KIT I G20-20 U21/L21/U25+/L21+	5820028
G25-20	450	KIT I G25-20 U25+	5820076
G30/31-50	232	KIT I G30/31-50 U25+	5820081

Durchführung der Umstellung:

- Geräteanschlussarmatur schließen.
- Anschlussspannung über Hauptschalter freischalten.
- Gasmagnetventil mit Brennerkopf ausbauen.
- Neue Brennerdüse dicht in den Brennerkopf einschrauben.
- Gasmagnetventil in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Gasanschluss wieder herstellen.
- Anschlussdruck an Messstelle (2) überprüfen.
- Gerät einschalten und Düsendruck an Messstelle (4) gemäß Tabelle Seite 4 mit dem Sollwertsteller des Druckreglers (3) einstellen.

HINWEIS: Für die 3. Gasfamilie (Flüssiggas) ist der Druckregler blockiert, die Stellschraube ist völlig hineingeschraubt.

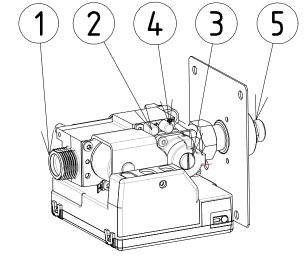

Markierung	Beschreibung	
1	Magnetventil Gaseintritt	
2	Messstutzen Gasanschlussdruck	
3	Druckregler	
4	Messstutzen für Düsendruck	
5	Brennerdüse	

14 Mögliche Störungen

WICHTIGER HINWEIS FÜR DEN KUNDENDIENST

Funktioniert das Gerät nicht, so ist zunächst zu prüfen :


- 1) Ob das Gerät mit Spannung versorgt ist (230V/240V 50 Hz), L/N/PE. 2) Die Gaszufuhr korrekt ist, (Gasfilter reinigen).

Beim Austausch defekter Bauteile sind ausschließlich Originalteile gemäß unserer Ersatzteilliste, Seite 24 zu verwenden

STÖRUNGEN	STÖRUNGSURSACHEN	ABHILFEN
	Lüfter Rad klemmt.	Abgasventilatorgehäuse
		reinigen.
Der Abgasventilator läuft nicht	Motor blockiert oder defekt.	Lüfter Rad reinigen oder
		auswechseln.
	Durchgebrannte Sicherung	Sicherung wechseln
	Abgasleitung verstopf.	Nachprüfen - frei machen.
	Motor defekt.	Reinigen oder auswechseln.
	Differenzdruckwächter schaltet	In die richtige Position bringen.
Der Abgasventilator läuft	nicht.	Differenzdruckwächter
aber der Brenner zündet nicht.		überprüfen
	Defekter Feuerungsautomat.	Feuerungsautomat
		austauschen
	Lüfter Rad verschmutzt.	Reinigen (Pressluft).
Der Luftdruckwächter funktioniert	Zündelektrode defekt.	Auswechseln.
richtig aber es entsteht kein	Abstand der Zündelektrode zu	Abstand verkleinern
Zündfunke.	groß	(max. 3 mm).
	Feuerungsautomat defekt	Auswechseln
	Mehrfachstellgerät defekt.	Auswechseln.
Es bildet sich der Zündfunke, aber	Feuerungsautomat defekt.	Auswechseln.
der Brenner zündet nicht.	Zündelektrode nicht in richtiger	Positionierung überprüfen.
	Position.	
D. 70 1 614 1	Kein Gasdruck.	Gasanschluss prüfen.
Die Zündung erfolgt, aber der	Defekte Flammenüberwachung.	lonisationsfühler prüfen
Brenner schaltet nach einiger Zeit	Defekter Feuerungsautomat.	Auswechseln.
ab.	5 (1 1 : 1 !!!	
	Brenner falsch eingestellt.	Einstellung der
	Lotten Ded stockt on since	Wärmebelastung prüfen.
Ungewöhnliche	Lüfter Rad streift an einem	In die richtige Lage bringen.
Betriebsgeräusche.	Hindernis.	Matar augus abaala
	Defekte Kugellager des Motors.	Motor auswechseln.
	Koppelung von Strahlrohre.	Korrigieren und sichern ihrer
		Position.

15 Elektro anschlussplan

Nr	Beschreibung
1	Geräteanschlussstecker 230V
2	Feinsicherung
3	Kontrollleuchte (gelb)
4	Kontrollleuchte (rot)
5	Abgasventilatormotor
6	Druckschalter
7	Erdung Getriebegehäuseschutz
8	Erdung Elektrotventil
9	Stift 24V
10	Stift 230V
11	Schaltgerät
12	Elektroventil
13	Zünd u. Ionisationselektrode
14	NTC

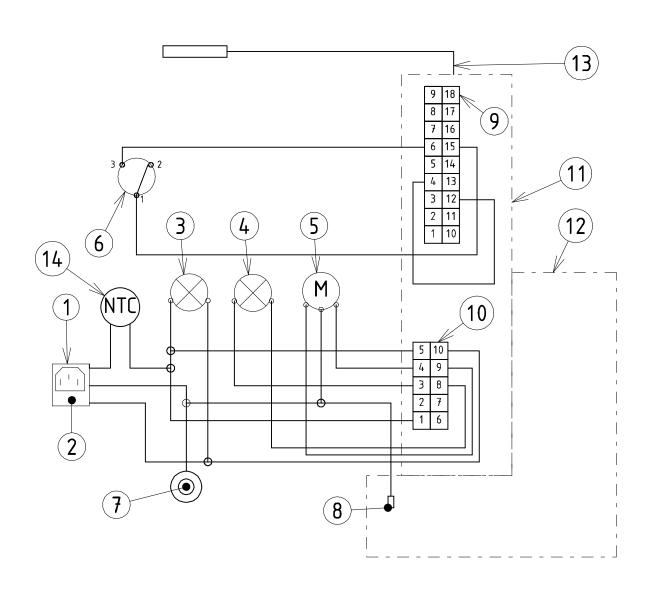

16 Sonderzubehör auf Anfrage

Beschreibung	SBM Referenz
BALLSCHUTZGITTER U25plus	5720042
EXTERNEN STÖRANZEIGE	5720031
ISOLIERTRANSFORMATOR U/L	5720032

17 Ersatzteile

<u>U25plus</u>

